



Ogólne

- Wszystkie słupki montowane są w rozstawach 167cm lub 200cm
- Słupki narożne mają nawiercone otwory 90° lub 135°, w zależności od rodzaju narożnika
- Słupki bramowe posiadają 5 otworów w kierunku ogrodzenia i 3 w kierunku bramy
- W przypadku bramy podwójnej montuje się dodatkową rurkę o średnicy 160mm, na której zamieszczony jest środkowy słupek
- Słupki środkowe nawiercone są w trzech miejscach z obu stron.

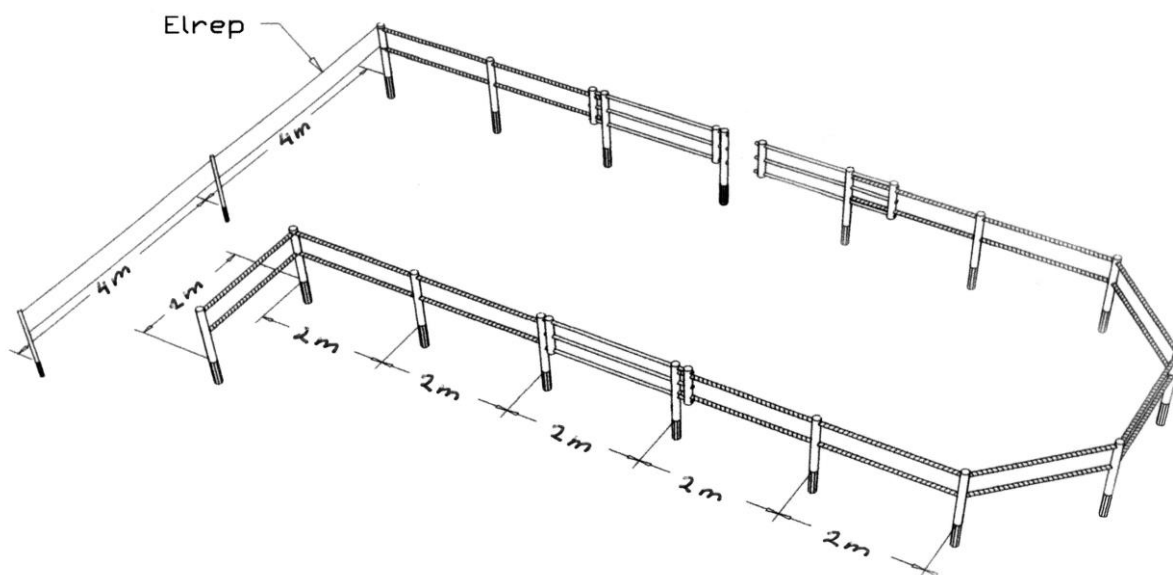


Montaż słupków

- Użyj wiertła, najlepiej o średnicy 200 mm. 150-250 mm są również w porządku.
- Wywierć otwory słupków narożnych i je zamontuj
- Przymocuj sznurek do słupków narożnych, naciągnij go i zmierz gdzie powinny znajdować się kolejne słupki.

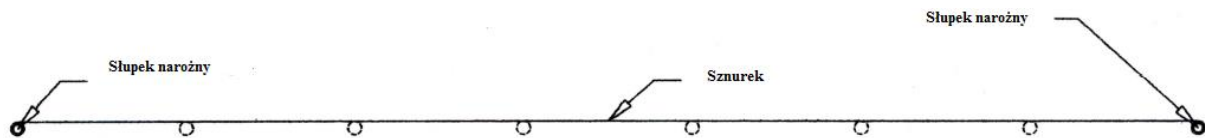


- W wyznaczonych miejscach przygotuj kolejne otwory.
- Teraz zamontuj kolejne słupki, sprawdź czy są w linii prostej i czy są mocno osadzone.
- Wypełnij otwory wokół każdego ze słupków i ubij ziemię mocno. Jeżeli nie ubijesz ziemi mocno, ogrodzenie z czasem może się wykrzywić.
- Dwa miesiące po montażu płotu, słupki powinny być dopasowane, a ziemia ubita po raz ostatni.

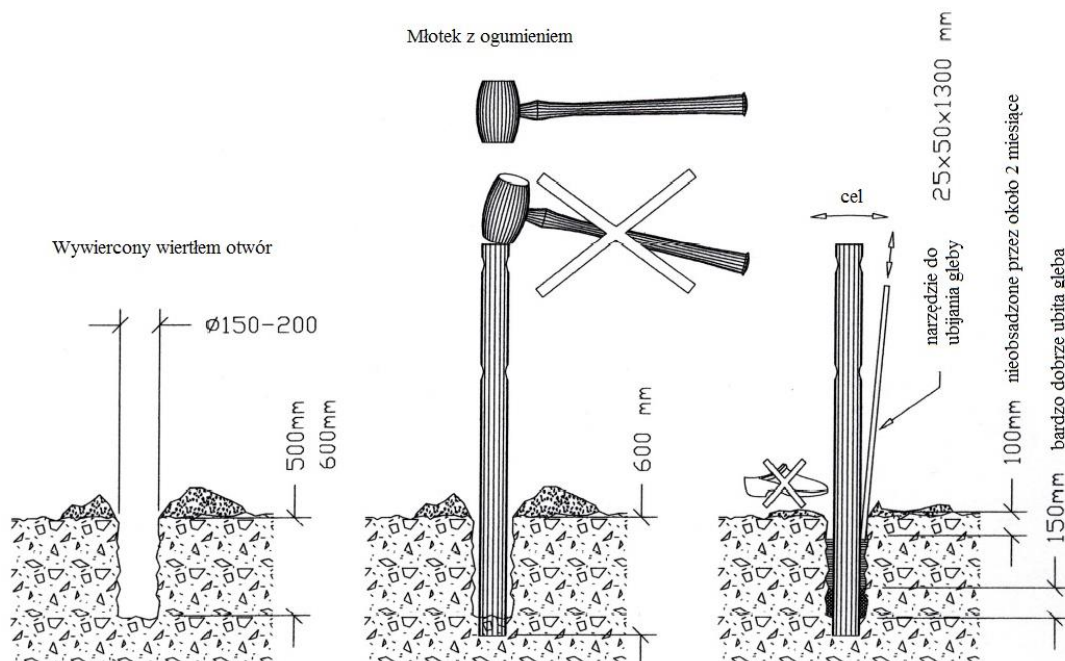


Montaż poprzeczek (slon)

- Slony dostarczane są o 5 cm dłuższe i muszą być dopasowane w zależności od tego jak zamontujesz ogrodzenie. Powodem tego jest to, że nie zawsze jesteś w stanie розміścić słupki z dystansem 167cm lub 200cm.
- Zaczynij montować poprzeczki w narożniku, rozpocznij od najniższych poprzeczek. Nie zapomnij pozostawić około 30mm pomiędzy każdą kolejną poprzeczką, ponieważ slony mogą kurczyć się w okresie zimowym i wydłużać w okresie letnim.
- Jeżeli temperatura podczas montażu to 20°C pozostaw 10-15mm, jeżeli 0°C pozostaw 15-20mm i jeśli -10°C pozostaw 20-30mm.

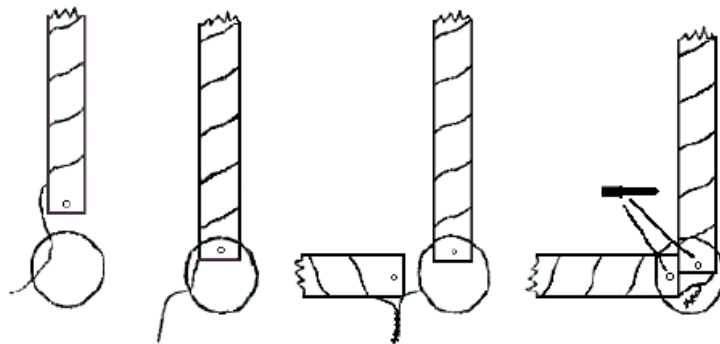



- Odwiń część drutu przewodzącego na końcach poprzeczek, wywierć 10mm otwór w poprzeczce 10-15mm przed jej końcem.
- Przełóż poprzeczkę przez otwory i zamontuj ją w słupku.
- Za pomocą dołączonego do zestawu narzędzia do montowania kołków zabezpiecz poprzeczkę wewnątrz słupka kołkiem.
- Włóż kolejną poprzeczkę zachowując wcześniejsze instrukcje (otwory, odwinięty drut)
- Przełóż drut jednej belki tak aby połączyć go z drugim na zewnątrz słupka. Połączony przewód należy umieścić wewnątrz słupka. Zabezpiecz kołkiem poprzeczki.
- W odpowiednim słupku połącz przewody dolnych poprzeczek z kolejnym piętrem poprzeczek. Nie używaj różnego rodzaju materiałów metalowych aby zapobiec utlenianiu.

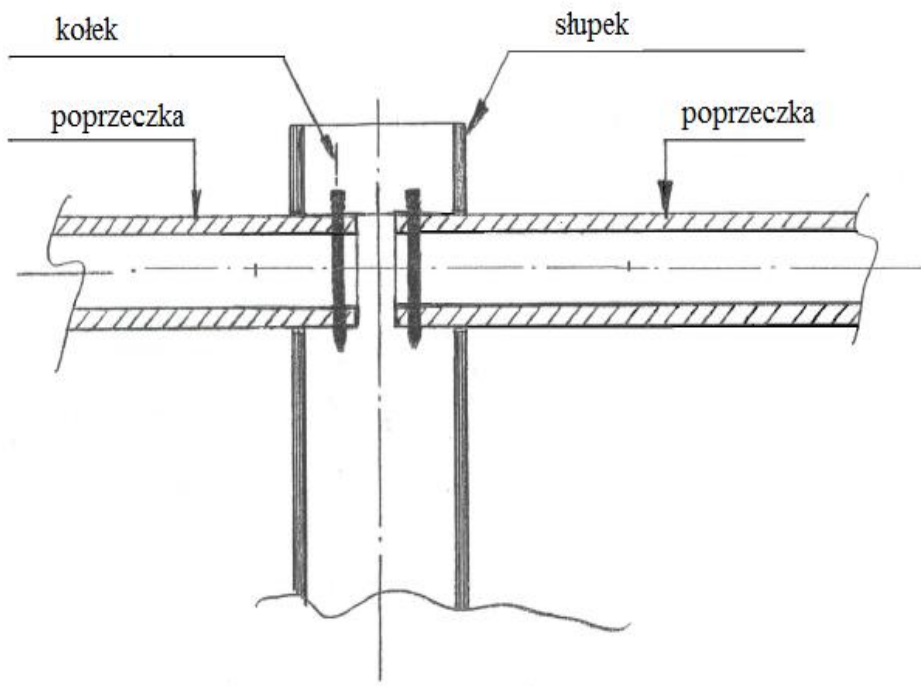

Montaż bramy

- Słupki bramowe posiadają 5 otworów w kierunku ogrodzenia i 3 w kierunku bramy
- Skompletuj słupki potrzebne do wykonania bramy tj. krótkie słupki posiadające 5 otworów z obu stron, krótki słupek posiadający 3 otwory z obu stron, oraz poprzeczki bramowe.
- Połącz krótki słupek (5 otworów z obu stron) z dolną poprzeczką ogrodzenia jak na rysunku.
- Zamontuj dolną poprzeczkę ogrodzenia w słupku bramowym.
- Połącz krótki słupek z górną poprzeczką ogrodzenia jak na rysunku.
- Zamontuj górną poprzeczkę ogrodzenia w słupku bramowym.
- Połącz krótki słupek (3 otwory z obu stron) z poprzeczką bramową w środkowym otworze.
- Dołącz kolejne dwie poprzeczki bramowe górną i dolną.
- Upewnij się, że stosujesz prawidłowe wymiary jak na załączonych obrazkach. 5-cio metrowa poprzeczka może zmieniać długość w zależności od temperatury. Przy temperaturze -20° będzie ona krótsza o 30mm niż przy $+30^{\circ}$
- Połącz górną i dolną poprzeczkę bramową ze słupkiem bramowym oraz drugim zamontowanym wcześniej na poprzeczce ogrodzenia krótkim słupkiem.
- Upewnij się, że wszystkie wymiary się zgadzają i że brama funkcjonuje prawidłowo.
- Odetnij niepotrzebne kawałki poprzeczek bramowych za krótkim słupkiem.

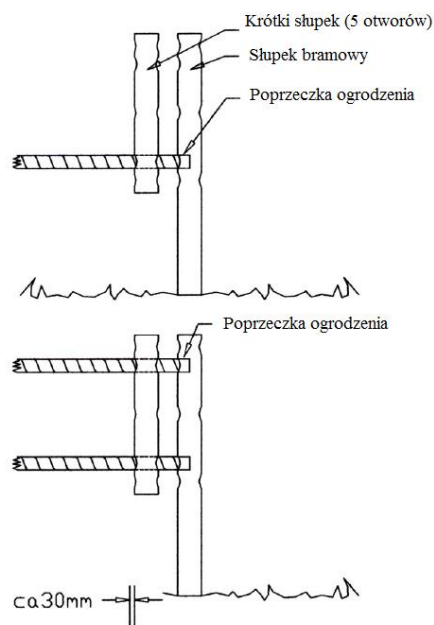

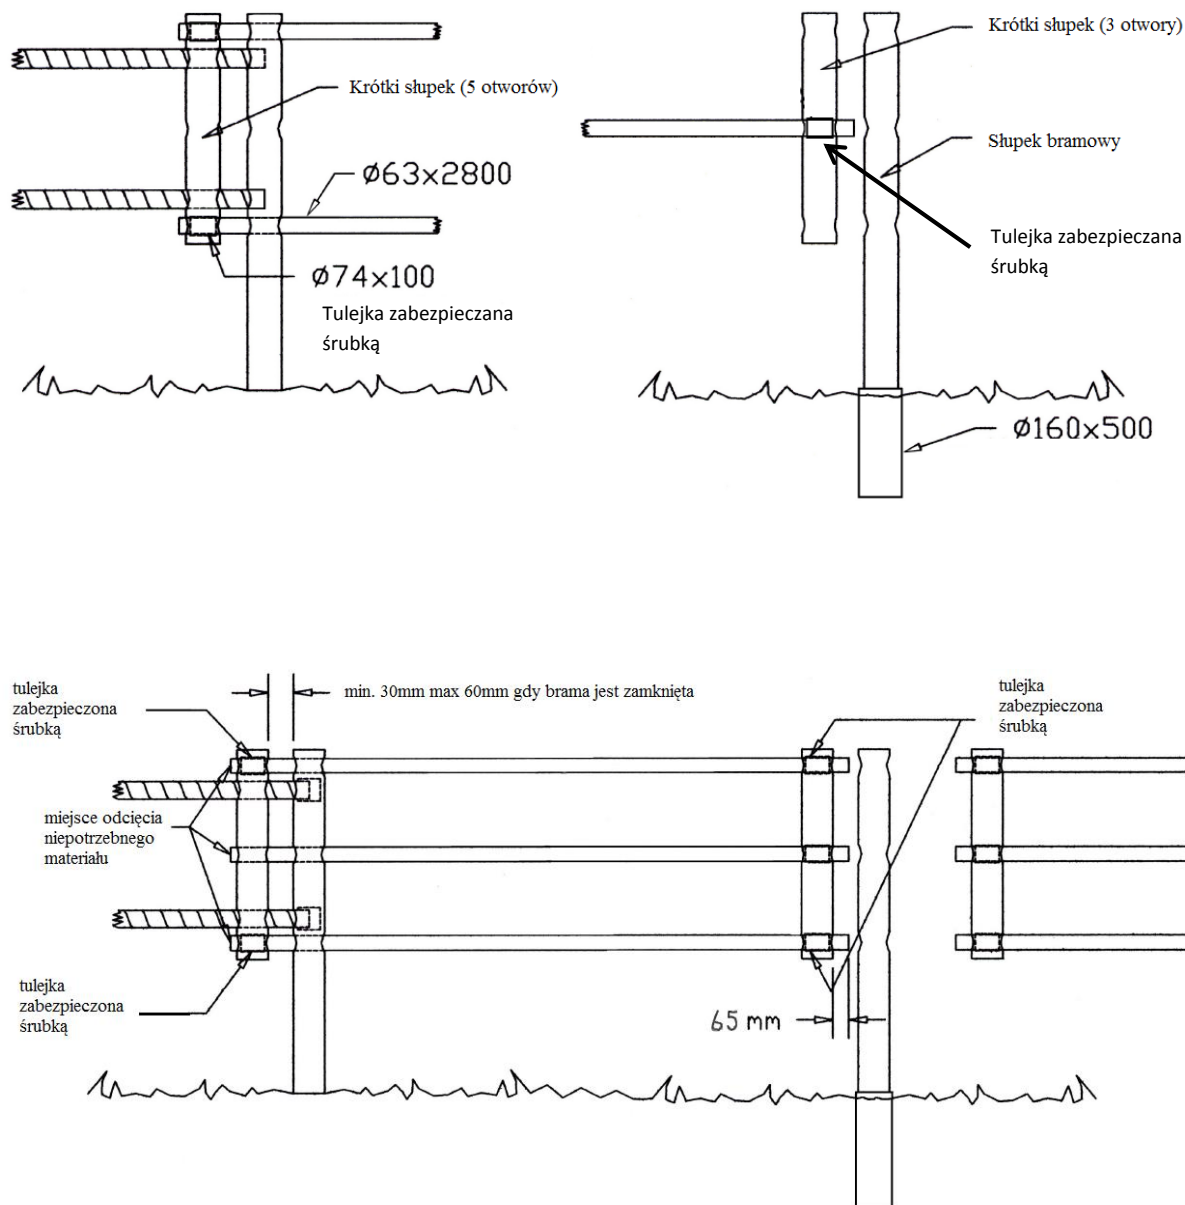

Materiały

Ogrodzenia firmy Equi Safe produkowane są z Polietylenu HD, który posiada doskonałe właściwości dla ogrodzeń. Ogrodzenia nie pękają, są odporne na promienie słoneczne, wiatr i inne czynniki pogodowe. Jeżeli w ogrodzenie wjedzie pojazd np. ciągnik, poręcze i słupki wygną się, jednak w większości przypadków można je wyprostować i ponownie zamontować bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów.

Utrzymanie i konserwacja

- Każdego roku sprawdź ogrodzenie, popraw słupki w razie konieczności i sprawdź przewodzenie energii elektrycznej.
- Obróć poprzeczki o 180° aby utrzymywały prosty kształt.
- Umyj ogrodzenie w razie potrzeby

- Usuwać obiekty w pobliżu, lub w bezpośrednim kontakcie z płotem, takie jak rośliny i trawa, aby zapobiec uziemianiu prądu.
- Upewnij się, że w ogrodzeniu zawsze jest prąd. Jest to warunek utrzymania gwarancji.

Wniosek

Prawidłowo utrzymywane ogrodzenie firmy Equi Safe spełnia swoje zadanie przez wiele lat i przez cały ten okres zachowuje świetny wygląd.